



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását



A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a mobiltelefon alkatrészeinek telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó alkatrészek biztonságosan legyenek rögzítve a járműben. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

- A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatatótól függően.
- Bluetooth QD-azonosító: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25520A
Hungarian. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére

- Ügyeljen rá, hogy a telefon ne érje víz - a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon – és a memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a mobiltelefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a más elektronikus eszközzel való interferenciát

A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat más – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.




Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

Belső antenna

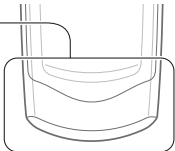

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltsé egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kiszül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a mobiltelefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a gombokat és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

CE0168

Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat

- A mobiltelefon adatátvittele vagy információ-elérése közben ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/ vagy mobiltelefon-, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.



Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használja a kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a mobiltelefont

A mobiltelefon interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát. A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,384 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiatelhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)




Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt

kidobni.

Ahol szerepel ez a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A telefon megjelenése

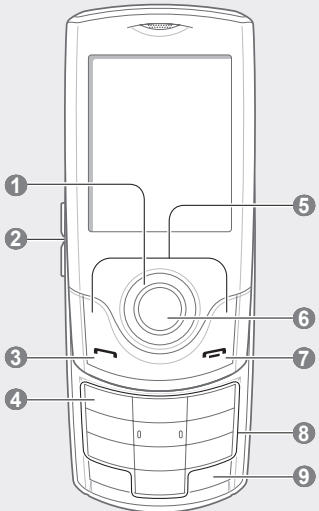

1

Négyirányú navigálógomb

Készenléti állapotban a felhasználó által definiált menük elérése; készenléti állapotban lapozás a menük között a Gyorsgombok eszköztáron (balra/jobbra); Menü üzemmódban a menüpontok végiggörgetése

2

Hangerőgomb

Készenléti állapotban a billentyűzet hangerejének beállítása ► *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

3

Tárcsázógomb

Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban a legutóbb tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott számok visszakeresése

4

Hangpostaszerver gomb

Készenléti állapotban (nyomva tartva) a hangpostafiók elérése

5

Programgombok

A kijelző alján látható művelet végrehajtása

6

Megerősítésgomb

Készenléti állapotban a Gyorsgombok eszköztár valamely menüjének kiválasztása, vagy belépés a menürendszerbe; készenléti állapotban a webböngésző indítása (hosszan lenyomva); Menü üzemmódban a kijelölt menübeállítás kiválasztása, vagy egy bevitel megerősítése

7

Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gomb

A telefon be- és kikapcsolása (nyomva tartva); hívás befejezése; Menü üzemmódban a bevitel megszakítása és visszatérés készenléti állapotba

8

Alfanumerikus gombok

9

Csendes profil gomb


Készenléti állapotban a Csendes profil be- illetve kikapcsolása (nyomva tartva)

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:


Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Téroró		Számítógéphez csatlakoztatva
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz		Új szöveges üzenet (SMS)
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz		Új multimédiás üzenet (MMS)
	Hanghívás zajlik		Új hangpostaüzenet
	Videohívás zajlik		Új e-mail üzenet
	Fellétél nélküli hívásátírányítás bekapcsolva		FM-rádió
	A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva		Zenelejátszás zajlik
	Ébresztés bekapcsolva		Memóriakártya van behelyezve
	Kapcsolódás megbízható webaphoz		Normál profil aktíválva
	Barangolás (roaming)		Csendes profil aktíválva
	Közösségek		Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Bluetooth aktíválva		Pontos idő

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

- Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.



- Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.



Az akkumulátor feltöltése

- Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található útítöltőt.
- Amikor a töltés véget ér, húzza ki az útítöltőt.



- Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat.

A Gyorsgombok használata

A Gyorsgombok eszköztár használata

A Gyorsgombok eszköztár segítségével elérheti kedvenc menüit.

Menü elérése a Gyorsgombok eszköztárról

Készenléti állapotban lapozzon balra vagy jobbra a kívánt menühöz, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.

A Gyorsgombok eszköztár menüinek szerkesztése

- Készenléti állapotban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Alkalmazásindító eszköztár** menüpontot.
- Válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** menüpontot.
- Válassza ki kedvenc menüit.
- Válassza az **<Opciók>** → **Megnyitás** menüpontot az almenük kiválasztásához (ha szükséges).
- Nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

A Gyorsgombok eszköztár kikapcsolása

- Készenléti állapotban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** → **Alkalmazásindító eszköztár** menüpontot.
- Balra vagy jobbra lapozzon a **Ki** menüponthoz.
- Nyomja meg a **Ment** menüpontot.

- Ha a telefon be van csukva és a billentyűzet le van zárva, nyomja meg a Hangerőgombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez. A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
- Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a **[↔]** gombot.

- A névjegyzék megnyitásához válassza az **<Opciók>** → **Névjegyek** menüpontot.
- Válasszon ki egy névjegyet.
- Válasszon egy számot (ha szükséges).
- A névjegyek kiválasztását követően válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** menüpontot.
- A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.
- Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
- Nyomja meg a **<Ment>** → **<Igen>** programgombot.

Segélykérő üzenet küldése


- Ha a telefon be van csukva és a billentyűzet le van zárva, nyomja meg a Hangerőgombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez. A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
- Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a **[↔]** gombot.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)


A telefonban legfeljebb 4 GB-os microSD vagy microSDHC memóriakártya használható (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

- A memóriakártya számítógépen történő formázása inkompatibilissé teheti a kártyát telefonnal. A memóriakártya formázását kizárólag a telefonon végezze.

- Távolítsa el az akkumulátorfedelet és az akkumulátort.
- Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.
- Emelje fel a fedelet, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.



- Csukja be és zárja le a memóriakártya fedelét.
- Helyezze vissza az akkumulátort és az akkumulátorfedelet.



A Gyorsgombok használata

Csengőhang módosítása

- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
- Lapozzon a használt hangprofilhoz.

- A csendes vagy offline profil használata esetén nem módosíthatja a csengőhangot.

- Válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
- Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
- Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Egy nemrég hívott szám tárcsázása

- Készenléti állapotban nyomja meg a **[↔]** gombot.
- A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
- Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
- Nyomja meg a Megerősítésgombot a hívás adatainak megtekintéséhez, vagy a **[↔]** gombot a szám tárcsázásához.

Szöveg bevitеле

A szövegbeviteli üzemmód módosítása

- A T9 és az ABC üzemmódok közötti váltáshoz nyomja le hosszan a **[✱]** gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a **[✱]** gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ezzel a funkcióval nyomon követheti telefonját, ha ellopták, vagy ha valaki más próbálja használni egy másik SIM-kártyával, ilyen esetben ugyanis a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet családjának vagy barátainak. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatója által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.

- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
- Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot.

- A **Mobilkövető** első használatánál a program kéri egy jelszó létrehozását és megerősítését.

- Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** állapothoz.
- Lapozzon lefelé, és a Megerősítésgombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
- A névjegyzék megnyitásához válassza az **<Opciók>** → **Névjegyek** menüpontot.
- Válasszon ki egy névjegyet.
- Válasszon egy számot (ha szükséges).
- A névjegyek kiválasztását követően válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** menüpontot.
- A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.
- Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
- Nyomja meg a Megerősítés → **<Elfogad>** programgombot.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ
	Ezután következik: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az Üzenetek → Új üzenet (jelentése: Üzenetek , ezután Új üzenet)
	Szögletes zárójelek: gombok, például: [↔] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kilépető gomb)
	Csúcsos zárójelek: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <OK> (jelentése: az OK programgomb)

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolása:

- Nyomja meg hosszan a **[↔]** gombot.
- Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az **<Rendben>** programgombot (ha szükséges).
- A Beállítóvarázsló elindulása után a telefont igényei szerint szabhatja testre a képernyőn megjelenő utasítások segítségével.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg hosszan a **[#]** gombot.

- T9 mód**
- A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
 - Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szűrjön be egy betűközt a **[#]** gomb megnyomásával. Ha nem a szükséges szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg a **[0]** gombot.

- ABC mód**
- Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

- Szám mód**
- A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

- Szimbólum mód**
- A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a Navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg röviden a **<Törlés>** programgombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg hosszan a **<Törlés>** programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a **[✱]** gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az **[1]** gombot.

Fényképezés

Fényképek felvétele

- Menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot a fényképezőgép bekapcsolásához.
- Írányítsa a lenszét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
- A Megerősítésgomb megnyomásával készítse el a fényképet.
- Újabb fénykép elkészítéséhez nyomja meg a **<Vissza>** gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.

- Videók felvétele**
- Menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot a fényképezőgép bekapcsolásához.
 - Felvétel üzemmódba való váltáshoz nyomja meg az **[1]** gombot.
 - Írányítsa a lenszét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
 - A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
 - A felvétel leállításához nyomja meg a **<□>** programgombot, vagy a Megerősítésgombot.
 - Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg a **<☞>** gombot (3. lépés).

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → egy videófajlt.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése

- Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** programgombot a menürendszer megnyitásához.

- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Menü üzemmód eléréséhez meg kell nyomnia a Megerősítésgombot.

- Egy menü vagy opció eléréshez használja a Navigálógombot.
- A kijelölt opció választásához nyomja meg a **<Választ>**, **<OK>**, vagy a Megerősítésgombot.
- Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** programgombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a **[↔]** gombot.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A Samsung nem felelős az illegális szoftverhasználatból eredő jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért vagy egyéb károkért.

Hívás kezdeményezése

- Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- A szám tárcsázásához nyomja meg a **[↔]** gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **[↔]** gombot.

A Gyorsgombok használata

A Gyorsgombok használata

Új névjegy felvétele

- Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **<Opciók>** programgombot.
- Válassza a következőket **Ment** → egy memóriahelyet (telefon vagy SIM) → **Új**.
- Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
- Írja be a névjegy adatait.
- A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Üzenetek küldése és megtekintése

- Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése**
- Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
 - Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
 - Írja be az üzenet szövegét. ► *Szöveg bevitele*

Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.

Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
 - Válassza az **<Opciók>** → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, majd adjon hozzá egy elemet.
 - Válassza az **<Opciók>** → **Speciális** → **Tárgy hozzáadása** menüpontot.
 - Írja be az üzenet tárgyát.
 - Válassza az **<Opciók>** → **Küldés** menüpontot az üzenet elküldéséhez.

- Az üzenet elküldésekor a kijelzőn megjelenik az üzenet szövege.

A Gyorsgombok használata

Zenehallgatás

- Menü üzemmódban jelölje ki a **Zenék** menüpontot.
- Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
- A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő beállítása
Navigáló-gomb	- Balra: visszafelé ugrás; visszafelé keresés egy fájlban (lenyomás és nyomva tartás) - Jobbra: előre ugrás; előrefelé keresés egy fájlban (hosszan megnyomva) - Fel: lejátszási lista megnyitása - Le: lejátszás leállítása

Az FM-rádió hallgatása

- Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a telefonba.
- Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** (ha szükséges) → **FM rádió** menüpontot.
- Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
- Nyomja meg az **<Igen>** programgombot az automatikus hangolás elindításához. A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

- Amikor első alkalommal kapcsolja be az **FM rádió**, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

- Lapozzon fel-, illetve lefelé egy mentett rádióállomáshoz.
- A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Megerősítésgombot.

Hívás fogadása

- Bejövő hívásnál nyomja meg a **[↔]** gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **[↔]** gombot.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállítása

- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
- Lapozzon a használt telefonprofilhoz.
- Válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** → **Hívásjelzés hangereje** menüpontot.
- A hangerő beállításához lapozzon balra vagy jobbra.
- Nyomja meg kétszer a **<Ment>** programgombot.

Hangerő módosítása hívás közben

A hallgató hangerejét hívás közben a Hangerőgomb lefelé vagy felfelé nyomásával módosíthatja.

- Zajos környezetben nehezebben hallhatja beszélgetőpartnerét a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

A Gyorsgombok használata

- Az üzenet elküldésekor a kijelzőn megjelenik az üzenet szövege.

A Gyorsgombok használata

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

- Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
- Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat bejövő álhívásokat arra az esetre, ha meg akar szabadulni egy-egy talákozótól, vagy kellemetlen kellemetlen beszélgetéstől.

- Álhíváshoz be kell állítania egy gyorsgombot. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot, majd állítson be egy gyorsgombot az álhíváshoz.

- Álhívás kezdeményezése**
- Készenléti állapotban nyomja meg a gyorsgombot.
 - Bekapcsolt billentyűzár mellett nyomja meg négyszer a gyorsgombot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet beállítása

- Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
- Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.
- Lapozzon lefelé, és a Megerősítésgombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.

A Gyorsgombok használata

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (Rádióberendezések és távközi végberendezések (RTTE) forgalmazó hivatása esetén)			
M.	SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT. (a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)		
	1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI UT 35-37.	Cg.01-10-041285	
	(székhelye és a cégjegyzékes száma)		
	egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,		
	GT-S3100 mobiltelefon (GSM900/1800/1900/2100)		
	(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésről a gyártási száma)		
	Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea		
	(termék eredete, a gyártó neve, címe)		
	amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközi végberendezésekről, valamint megfelelőségi elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) HM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távköziel (rádiótávközlés), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:		
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	(távközlési)
	EN 60950-1: 2001 +A11-2004		(biztonsági)
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005);	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	(EMC)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)		(SAR)
	EN 50360 : 2001; EN 62209-1 : 2006		(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).
	Kijelentjük, hogy [az összes kényves rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes kényves előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségellenőrzési eljárás az alábbi bejelentési szervezet(ek) részvételével zajlott:		
	B&B, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Azonosító jel: 0168		
	CE0168		
	A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.		
	E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:		
	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK		
	D.H. Lee / Manager		
	A Művelődési jogosult személy(ek) neve, beosztása		
	Cégszerű aláírás		

CE 0168